

# Comment présenter mon ordinateur ou utiliser la caméra de la salle ?

Dans cette salle, je peux :




Faire une visio  
Depuis un PC



Présenter du contenu  
sans fil

## 1 Je me connecte aux équipements

a Je branche le bouton ClickShare au **port USB** de mon PC ou Mac.

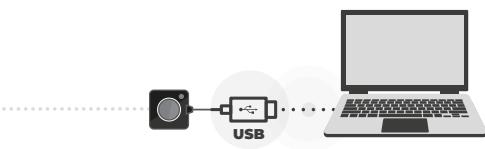

b Au bout de 7 secondes, le bouton devient blanc fixe.  
La connexion entre l'ordinateur et ClickShare est réussie.




Si le bouton reste blanc clignotant, je lance l'application ClickShare.exe.

Bouton clignotant =  
connexion en cours

Bouton blanc fixe =  
connexion établie

## 2 Je démarre ma réunion

a J'appuie sur le bouton pour afficher mon ordinateur sur l'écran. Le voyant se fixe au rouge et mon PC apparaît automatiquement.

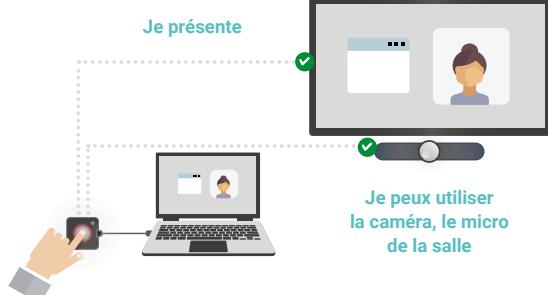

b Si je souhaite faire une visio, je démarre ma réunion via mon application de visio (Teams, Zoom Google Meet, Bluejeans, Cisco WebEx ...). Je profite de la caméra et du micro de la salle.

Je présente  
Je peux utiliser la caméra, le micro de la salle

Mon logiciel de visio n'utilise pas la caméra & le micro de la salle ?

Dans les paramètres Audio & Vidéo de mon logiciel de visio, je choisis les équipements de la salle.

## 3 Zoom sur l'application ClickShare

À tout moment, je peux cliquer sur le petit bouton pour profiter de toutes les fonctionnalités de l'application ClickShare.



## 4 J'arrête de partager

J'appuie à nouveau sur le bouton pour arrêter de diffuser du contenu.



Si ma salle dispose d'un HDMI de secours, je peux présenter mon ordinateur via ce câble.  
A ce moment, il suffit de brancher le câble HDMI à mon ordinateur et changer de source si ce n'est pas automatique.  
Je ne profite pas de la caméra de la salle dans ce scénario d'utilisation.



Work better together.